


REFRIGERATOR

INSTRUCTION MANUAL


Model No.

FR-15A/FR-15B/FR-15C

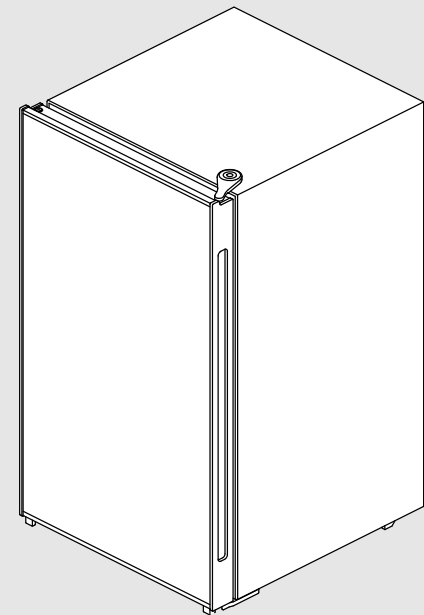

- Befor using this refrigerator, please read this manual carefully.
- Always remove the drip tray while this refrigerator is running.
- Removing the drip tray will enhance the cooling power and save your elctric cost.
- Blowing Agent : CYCLO-PENTANE.

NAMES OF THE PARTS

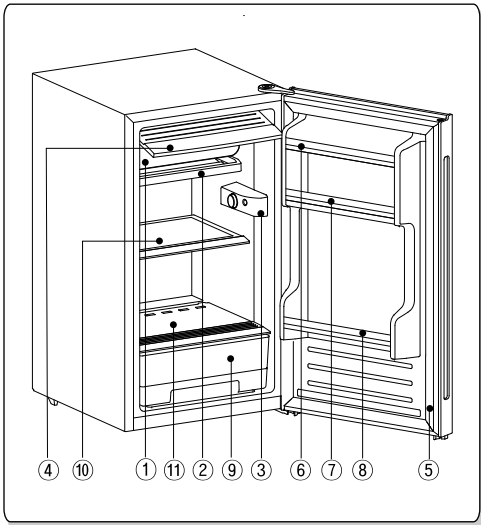

1. Evaporator

2. Defrost drip tray

(use of Defrost Only)

3. Temperature control

4. Evaporator cover

5. Magnetic door seal

6. Small rack

7. Usable rack

8. Bottle rack

9. Salad crisper bin

10. Shelf

11. Crisper lid

HOW TO CLEAN

Cleaners: The cleaners noted below are available. Never use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners, or solvents on any surface.

Exterior: Wipe with damp, sudsy cloth, rinse and dry. For stubborn stains and for periodic waxing, use silicon wax.

Evaporator: When refrigerator needs defrosting turn thermostat dial to "OFF". Do not use sharp instruments.

Refrigeration Section: Wash shelves and other removable parts in warm sudsy water, rinse and dry. Wash interior with baking soda solution (3 table spoons to one quart of water) or warm sudsy water, rinse and dry.

Magnetic Door Seals: Wash with warm sudsy water.


The Finishing Touch: Replace all parts and return thermostat dial to desired setting.

HOW TO INSTALL

► Install refrigerator in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the refrigerator and side wall so the door will open for a fully usable interior. Refrigerator is not designed for recessed installation.

► Select a place with strong level floor.

► Allow 5 inches of space between the refrigerator's side and the wall.

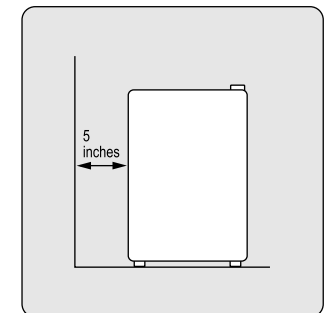


HOW TO OPERATE

Starting your new Refrigerator

1. Clean the refrigerator thoroughly. Wipe the outside with a soft dry cloth, the inside with a damp cloth.
2. Keep the door open and insert the power supply cord into the socket.
3. Turn the thermostat dial to "7". Close the door and let the refrigerator operate for 15-20 minutes.


The freezer should then show some traces of frost.

When opening the door, be careful not to get your fingers caught in door.

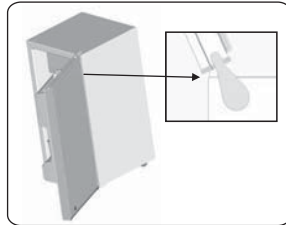

Temperature control

You can control the inside temperature by turning the thermostat dial. Higher numbers mean greater cooling power, smaller numbers mean less cooling power. To make ice cubes in the freezer compartment, set the dial to "7". The dial does not have to be set exactly on the numbers, but can be any place in between.

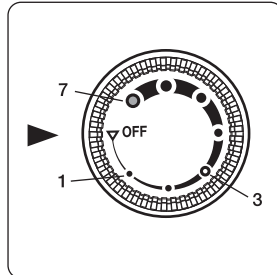

NOTE : Wait 3 to 5 minutes before restarting if you unplug the machine. Unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

How to defrost

Defrost the refrigerator when the frost accumulated on the evaporator is about 5 mm (1/5 inch) thick.

Set the thermostat dial to "OFF". Remove foods. Keep drip tray in place. Defrosting usually takes a few hours. To defrost quickly remove all foods from the refrigerator and leave door open. Never use a knife or other metal instrument to remove ice/frost from the evaporator.

After defrosting empty water from drip tray, return the thermostat dial to the desired position to start refrigerating again.

WHAT TO DO...

1. When out of operating for a long time:

- Remove the power supply cord.
- Dry your refrigerator opening the door for 2-3 days.

2. When you get ready to move:

- Securely fasten removable interior parts (or move and package them separately)
- Do not lay your refrigerator horizontally, or compressor may be damaged.

When you need service: Before you call for service make sure you need it, check a few things noted below for yourself first.

If refrigerator is not operating:

- Is the power supply cord unplugged?
- Is home fuse blown or circuit breaker off?

If refrigerator is warmer than usual:

- Has the door been open frequently or for a long period?
- Is refrigerator overcrowded-preventing good air circulation?
- Is the hot thing stored without cooling?
- Is the clearance between refrigerator's side and the wall allowed sufficiently?

If there are unusual sounds:




- Is refrigerator placed on the level?
 - Are foreign objects behind the refrigerator?
 - Are dishes on refrigerator shelves vibrating?
- If so, rearrange the dishes.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR

This refrigerator has been built with the door hinges on the right.
If you wish to change the opening direction, follow the instruction below:

- Unplug the refrigerator from its electrical outlet.
- Empty everything in the refrigerator, including shelves, food, etc.
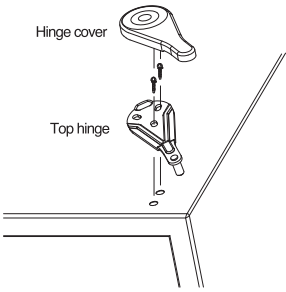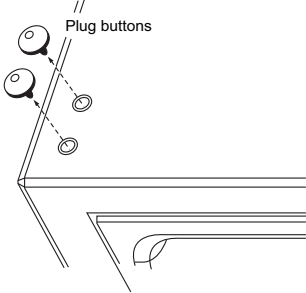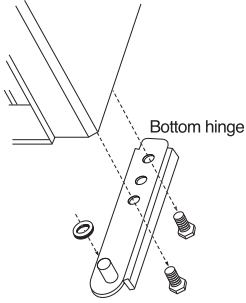
<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the hinge cover on the right top of the cabinet. 2. Remove the two screws (using a ratchet tool with a 8MM socket) that hold the top hinge to the cabinet. Keep these screws for later use. 3. Lift the top hinge straight up to free the pin from the socket on the top of the door. 4. Lift the door and place it on a padded surface to prevent scratching it. 	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Remove the plug buttons from the upper left holes as illustrated and transfer them to the uncovered holes at the right side. Be sure to press the plug buttons firmly into the holes. 	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Lay the cabinet on its side down on the floor. Remove the two screws that hold the bottom hinge to the cabinet using a 10MM socket. Keep these screws and washer for later use. 	

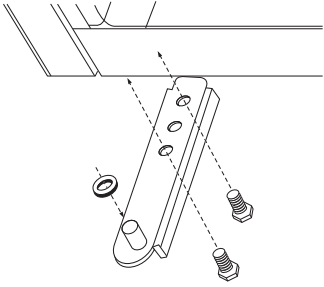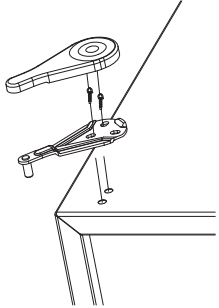
<ol style="list-style-type: none"> 7. Insert the bottom hinge at the left side using the two screws previously removed in step 6. 8. Stand the cabinet. 9. Replace the door making sure the bottom socket enters the bottom hinge pin. Be sure washer is in place. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. While holding the door in the closed position, secure the top hinge at the left side using the two screws previously removed at the beginning in step 2. Do not tighten the screws until the top of the door is leveled with the top cabinet. 11. Replace the hinge cover. 	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Tools required : <ul style="list-style-type: none"> - 8MM & 10MM socket-ratchet. - Putty knife or thin-blade screwdriver. 	

REFRIGERADOR

MANUAL DE USUARIO


Modelo.:

FR-15A/FR-15B/FR-15C

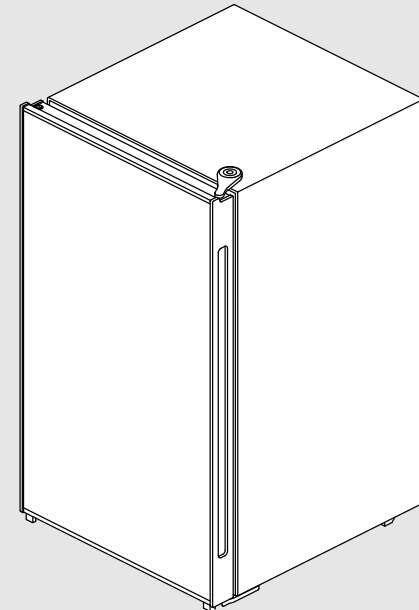

- Gracias por adquirir este refrigerador DAEWOO.
- Antes de operar su nuevo refrigerador, favor de leer cuidadosamente este manual de usuario.
- Conserve este manual de usuario para futuras consultas.

NOMBRE DE LOS COMPONENTES

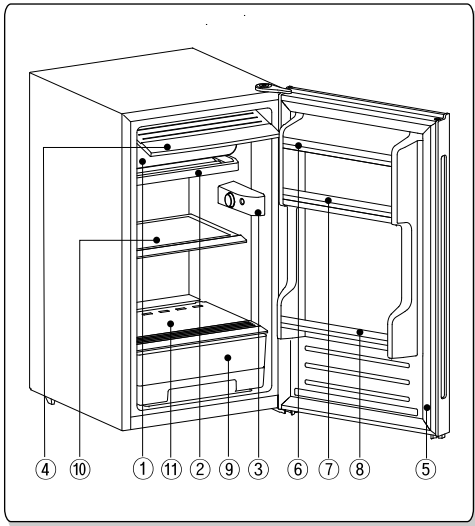


1. Evaporador
2. Bandeja de escurrimiento.
(Usé sólo al descongelar su equipo)
3. Control de la temperatura
4. Tapa del evaporador
5. Sello magnético de la puerta
6. Anaquel pequeño
7. Anaquel funcional
8. Compartimiento para botellas
9. Cajón para fruta y verdura
10. Estante
11. Cubierta del cajón para fruta y verdura

COMO LIMPIAR SU REFRIGERADOR

- Limpiadores:** Los limpiadores mencionados más abajo pueden ser utilizados.
Nunca use limpiadores abrasivos, ásperos, muy fuertes o solventes en ninguna de su superficie.
- Exterior:** Limpie con un paño húmedo con jabón neutro, enjuague y seque.
Para la suciedad persistente y enceramiento periódico, use cera de silicona.
- Evaporador:** Cuando el refrigerador necesita descongelamiento, gire la perilla del termostato a la posición "OFF".
No use instrumentos puntiagudos.
- Seccion de refrigeración:** Lave los anaqueles y otras partes removibles en agua jabonosa tibia, enjuague y seque.
Lave el interior con una solución de bicarbonato de soda (3 cucharas de esta solución para un cuarto de agua) o agua jabonosa tibia, enjuague y seque.
- Sellado magnético de la puerta:** Lave con agua jabonosa tibia.
- El toque final :** Vuelva a colocar todas las partes y coloque la perilla del termostato en la posición deseada.

COMO INSTALAR

- ▶ Instale el refrigerador en una ubicación conveniente lejos de fuentes que emitan calor y frío extremo. Permita que haya espacio libre suficiente entre el refrigerador y la pared, de manera que la puerta se abra completamente para usar el interior del refrigerador sin problemas. Este equipo no está diseñado para una instalación de entrada.
- ▶ Seleccione un lugar con un piso bien nivelado.
- ▶ Deje 5 pulgadas (12,7cm) de espacio entre el refrigerador y la pared.
- ▶ El contacto de energía eléctrica debe ser accesible sin mover el equipo.

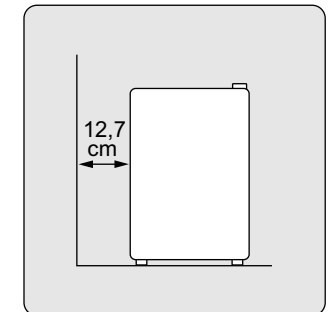


COMO HACERLO FUNCIONAR

Manejo de su nuevo refrigerador

1. Limpie completamente el refrigerador. Retire el polvo que pueda tener en el exterior con un paño suave y seco, el polvo del interior con un paño húmedo.
2. Mantenga la puerta abierta y conecte el cable de alimentación en la toma de energía.
3. Gire la perilla del termostato a la posición "7". Cierre la puerta y deje que el refrigerador funcione durante 15 a 20 minutos.

Después de este periodo, el congelador deberá mostrar rastros de congelamiento.

Tenga cuidado de no presionar sus dedos.

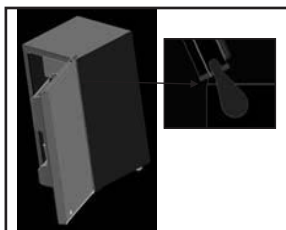


Control de la temperatura

Ud. puede controlar la temperatura interna girando la perilla del termostato. Los números mayores significan un poder de congelamiento mayor, los números menores significan un poder de congelamiento menor.

Para hacer cubos de hielo rápidamente o guardar helados en el compartimento del congelador (freezer), coloque la perilla del termostato en "7".

La perilla no tiene que estar puesta exactamente en los números, sino que puede situarse entre cualquier número.

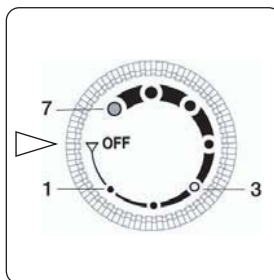

NOTA: si desconecta la unidad, espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderla. Si la vuelve a encender demasiado pronto, puede que no funcione correctamente.

Como descongelar

Coloque la perilla del termostato en "OFF". Retire los alimentos perecederos o congelados.

Mantenga la bandeja de escurrimiento en su lugar.

El descongelamiento usualmente toma unas pocas horas. Para descongelar de forma rápida, saque todos los alimentos del refrigerador y deje la puerta abierta.

Nunca use cuchillos u otros instrumentos de metal para remover el hielo del evaporador.

Después que se descongele, vacíe el agua de la bandeja, y coloque la perilla del termostato en la posición deseada para comenzar de nuevo la refrigeración.

QUÉ HACER...

1. Cuando no se opera por un período prolongado:

- Desconecte el cable de alimentación.
- Seque su refrigerador abriendo la puerta durante 2 ó 3 días.

2. Cuando quiera cambiarlo de lugar:

- Fije en forma segura la partes interiores (o sáquelas y empáquelas en forma separada).
- No coloque el refrigerador en forma horizontal o el compresor podría dañarse.

Si necesita asistencia técnica: antes de llamar al servicio técnico, asegúrese de que sea indispensable. Para ello, haga usted mismo las comprobaciones que se indican más abajo.

Si el refrigerador no está funcionando :

- ¿Está desconectado el cable de alimentación?
- ¿El fusible está fundido o el disyuntor está desactivado?

Si el refrigerador está más caliente que lo usual:

- ¿Ha abierto la puerta con frecuencia o la ha dejado abierta durante un largo periodo de tiempo?
- ¿El refrigerador esta tan lleno que no permite la buena circulación del aire?
- ¿Ha almacenado alimentos cuando estos todavía estaban calientes?
- ¿Ha dejado una distancia suficiente entre el costado del refrigerador y la pared?

Si se escuchan ruidos extraños:




- ¿Ha instalado el refrigerador en una superficie nivelada?
- ¿Hay objetos extraños detrás del refrigerador?
- ¿Los platos en los estantes del refrigerador producen vibraciones?
- Si es así, coloque los platos de forma que no produzcan vibraciones.



Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico calificado deberá sustituirlo para evitar riesgos.

Cambiar la puerta reversible (opcional)

Este refrigerador se ha fabricado con las bisagras de la puerta derecha. Si desea cambiar el sentido de apertura, siga estas instrucciones:

- Desconecte el refrigerador de la toma de energía eléctrica.
- Vacíe el refrigerador incluyendo los estantes, comida, etc...
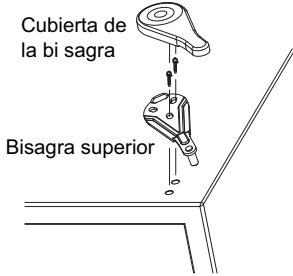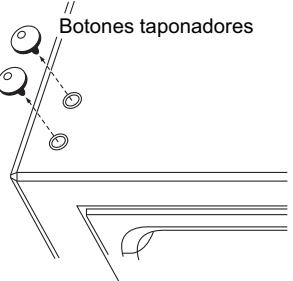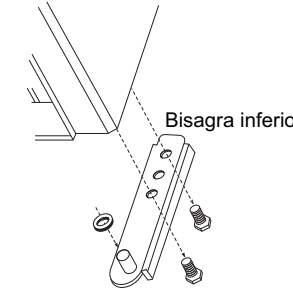
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saque la cubierta de la bisagra situada en la parte superior derecha de la estructura exterior. 2. Saque los dos tornillos (utilice una herramienta de trinquete con una llave de tubo de 8 mm) que sujetan la bisagra superior a la estructura exterior. Guarde los tornillos para su uso posterior. 3. Levante la bisagra superior hasta sacar la clavija del orificio que hay en la parte superior de la puerta. 4. Levante la puerta y colóquela sobre una superficie suave para evitar daños. 	 <p>Cubierta de la bisagra</p> <p>Bisagra superior</p>
<ol style="list-style-type: none"> 5. Saque los botones taponadores de los orificios situados en la parte superior izquierda tal como se indica en el dibujo e introdúzcalos en los orificios sin tapar en el lado derecho. Asegúrese de que los botones taponadores queden bien asegurados en los orificios. 	 <p>Botones taponadores</p>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Coloque la estructura exterior hacia abajo en el suelo. Saque los dos tornillos que sujetan la bisagra inferior a la estructura exterior utilizando una llave de tubo de 10 mm. Guarde los tornillos y la arandela para su uso posterior. 	 <p>Bisagra inferior</p>
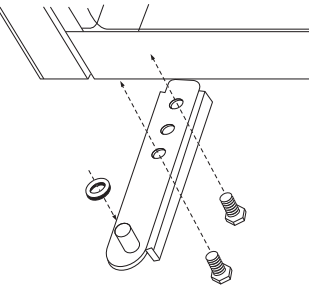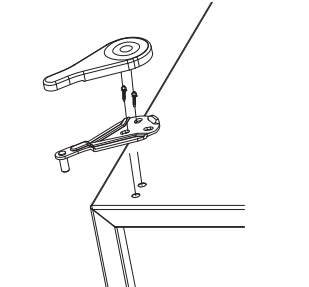
<ol style="list-style-type: none"> 7. Introduzca la bisagra inferior en el lado izquierdo utilizando los dos tornillos que retiró previamente en el paso 6. NOTA: no apriete los tornillos. 8. Ponga derecha la estructura exterior. 9. Vuelva a colocar la puerta y asegúrese de que el orificio inferior coincida con la clavija de la bisagra inferior. Asegúrese de que la arandela esté en su sitio. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Mientras sujeta la puerta en posición cerrada, asegure la bisagra superior en el lado izquierdo utilizando los dos tornillos que retiró al comienzo, en el paso 2. No apriete los tornillos hasta que la parte superior de la puerta esté nivelada con la parte superior de la estructura exterior. 11. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra. 	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Herramientas necesarias: <ul style="list-style-type: none"> - Llave decubo / de trinquete de 8 mm y 10 mm - Espátula o destornillador de hoja delgada 	

ESPECIFICACIONES

MODELO:	FR-15A / FR-15B / FR-15C
ALIMENTACIÓN:	127V~ 60Hz
CONSUMO DE POTENCIA:	67W
REFRIGERANTE:	R-134a
PESO NETO:	26kg
CAPACIDAD:	113dm ³

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
 DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 ALCE BLANCO NO. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370
 CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 018002002882

HECHO EN CHINA